



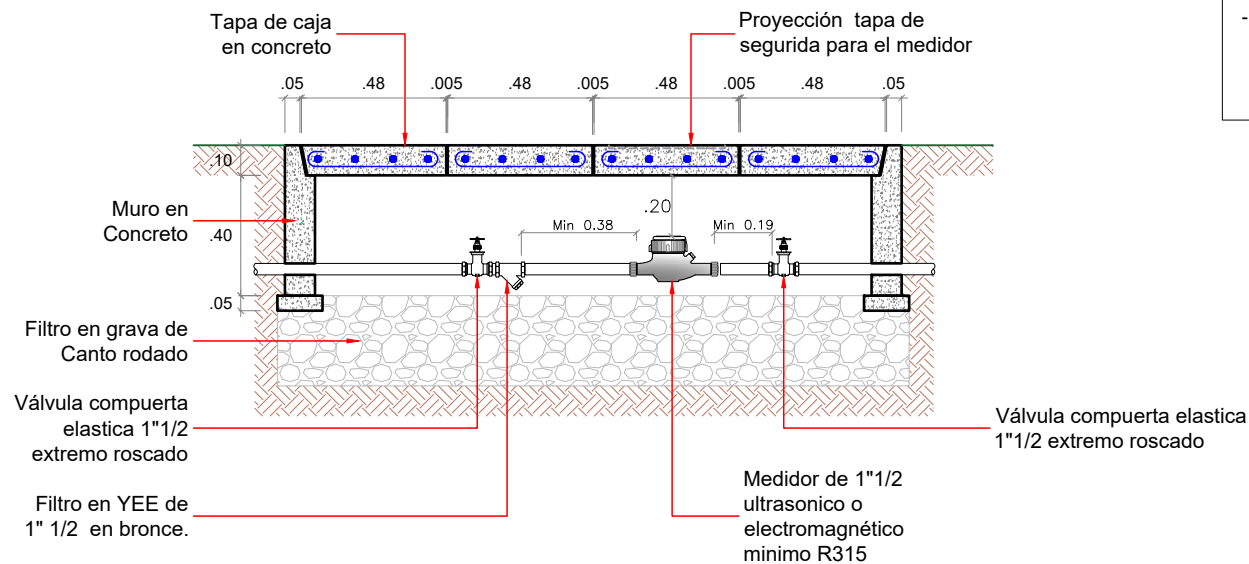

#### NOTAS

- La tapa de seguridad debe quedar encima del medidor para facilitar la lectura.
- La varilla a utilizar en las tapas debe ser como mínimo #3 cada 15cm en ambas direcciones.
- Se debe dejar un filtro en grava en la losa inferior para evitar empozamiento.
- La resistencia del concreto debe ser mínimo 210 kg/cm<sup>2</sup>.
- El detalle de la caja para macromedidor aplica solamente para ser construida sobre andén.
- Cuando se tenga tráfico vehicular se debe presentar diseño y despiece de la caja propuesta.
- **UBICACIÓN CAJA MEDIDOR**  
La caja debe ser subterránea y se debe construir debajo del andén o zona verde que se encuentra a la entrada de la propiedad, urbanización de fácil acceso; si por las condiciones del terreno es necesario construir la caja en la vía, debe ser con previa autorización de Centroaguas S.A ESP y se debe presentar diseño.
- toda la tornillería de las bridas de conexión deben quedar libres de obstrucciones para facilitar labores de mantenimiento
- Las especificaciones técnicas para medidores con diámetros mayores a 1" (25mm), serán definidas por la empresa para cada caso en especial y se deberán instalar medidores electromagnéticos o ultrasónicos.

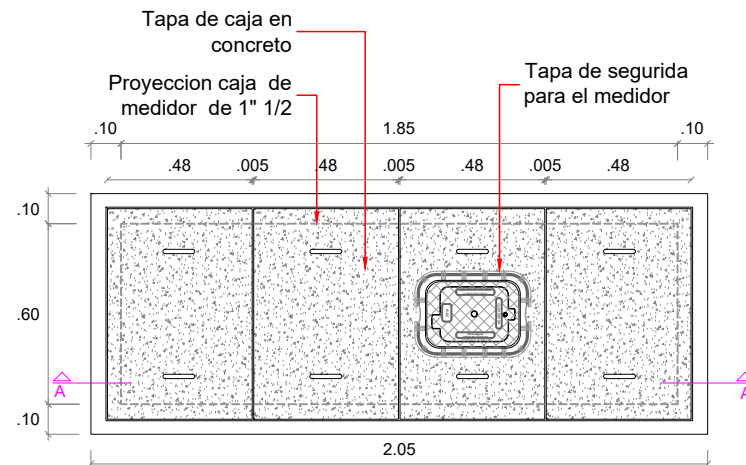

PROYECTO:  
**CENTROAGUAS S.A. ESP**

DISEÑO:  
**PLANEACIÓN DE OBRAS**

DIBUJÓ:  
**CENTROAGUAS S.A. ESP**

## DETALLES DE ACUEDUCTO

CONTIENE:  
**DETALLE DE MEDIDOR DE 1" 1/2**

FECHA:  
**JUNIO 2025**

ESCALA:  
**1:25**

VERSIÓN:  
**V-2**

CODIGO N°:  
**AC-011**